ООО "СЛАВАКВА СЕРВИС"
8 800 775-08-93
zakaz@slavaqua.ru
slavaqua.ru

МОНТАЖНАЯ СХЕМА
"АСТРА-75" с принудительным сбросом

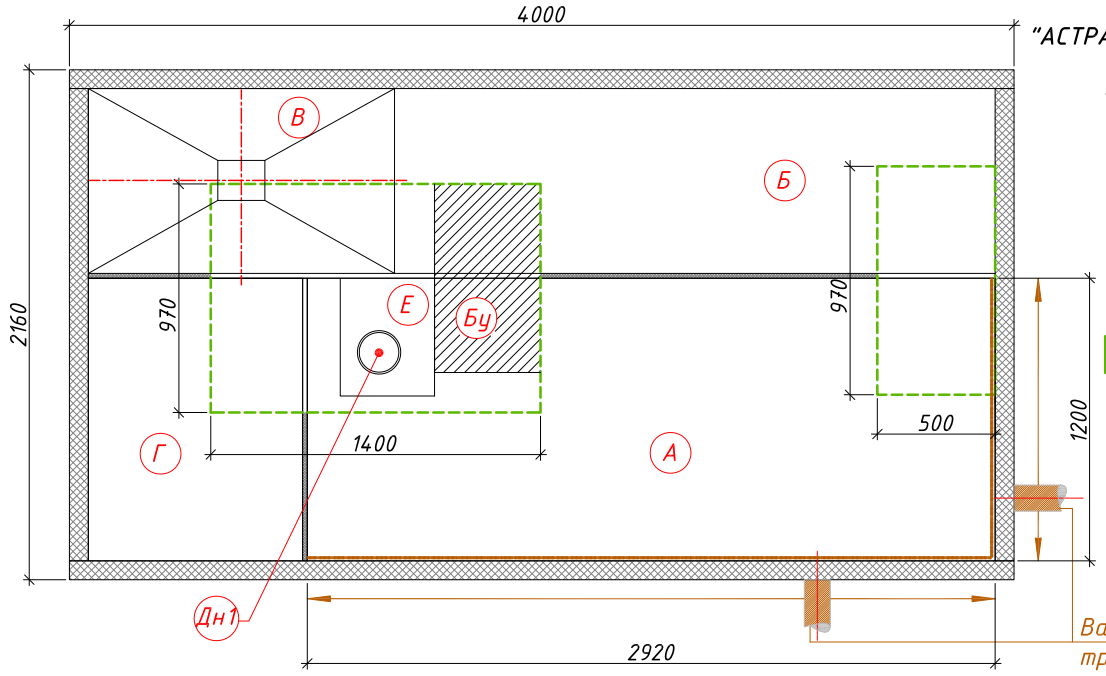

Условные обозначения:
А- Приемная камера;
Б- Аэротенк;
В- Вторичный отстойник;
Г- Стабилизатор ила;
Е- Емкость для чистой воды;
Бу- Блок управления;
Дн1- Дренажный насос. Отводит очищенную воду в точку сброса.
-горловина

Вход в очистную станцию (допустимая глубина от уровня земли до низа трубы максимум -0.850)

Выход из очистной станции (стандартная глубина от уровня земли до низа трубы -0.060)

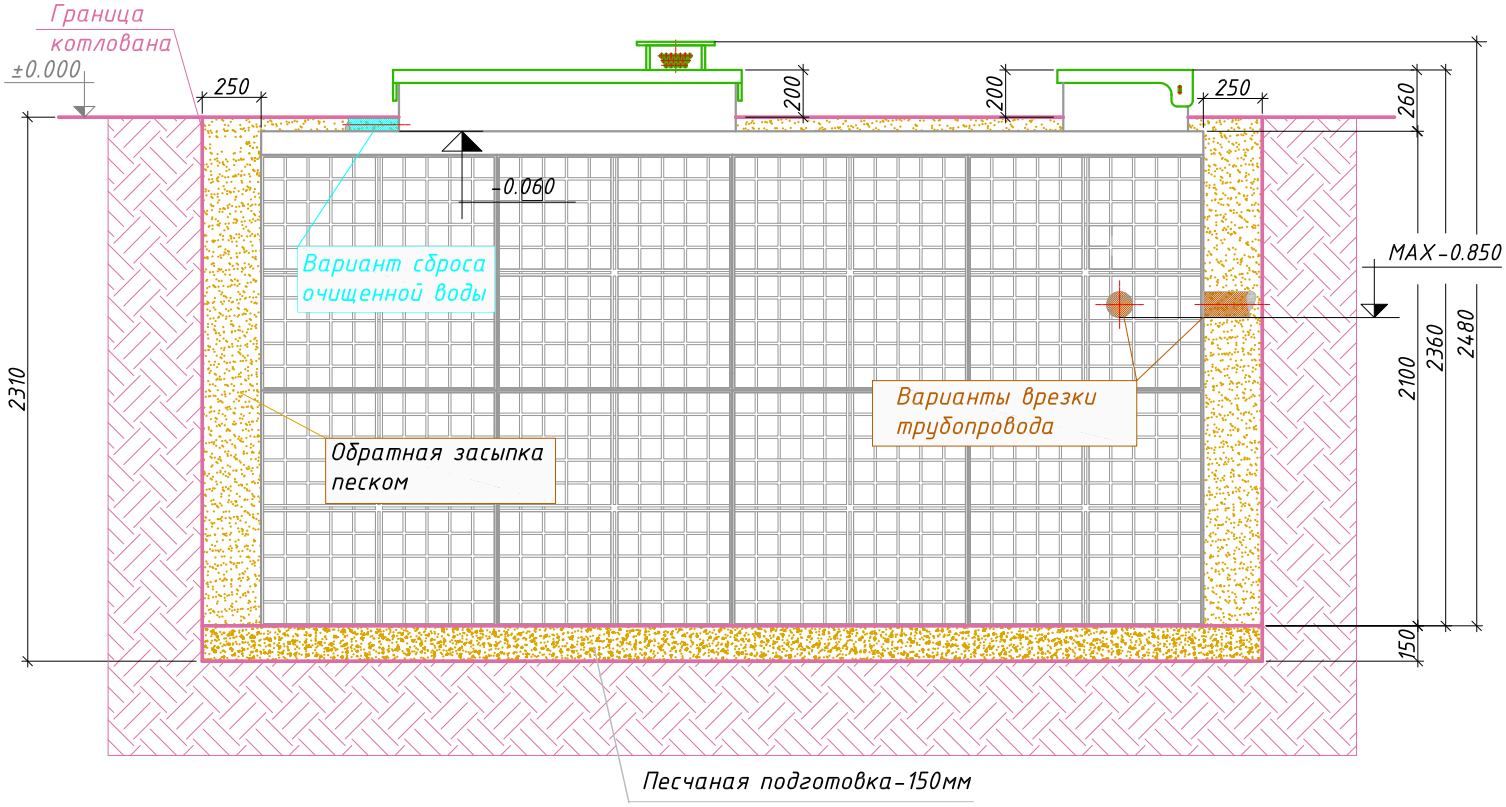

Порядок производства работ:

1. Отрывка котлована размерами 4.50мх2.66м h=2.31м с откосом грунта (величина откоса котлована зависит от типа грунтов) или опалубкой;
2. Засыпка и уплотнение песчаной подготовки толщиной 150мм;
3. Монтаж станции на уплотненную песчаную подготовку;
4. Врезка и присоединение трубопроводов и электрокабеля к станции;
5. Установка утеплителя (необходимость, марка и толщина утеплителя зависят от климатических условий района строительства);
6. Обратная засыпка песком с послойной утрамбовкой через каждые 0.2м и проливкой водой каждого слоя с одновременным заполнением водой отсеков до отметок, промаркированных на внутренней стенке очистной станции;
7. Окончательная планировка рельефа;
8. Запуск очистной станции в эксплуатацию.